Manual del usuario
MODELO T05U.

Sistema Multimedia de Bocinas de 2 Canales.

IMPORTACION Y DESARROLLO

DE LA MODA S.A. DE C. V.

PONIENTE 150 No.660-C

COL. INDUSTRIAL VALLEJO

DEL. AZCAPOTZALCO

D. F. MEXICO C. P.02300

TEL: 50780100

MODELO: T05U

MARCA: KYOTO

ALIMENTACIÓN: 110/120 V/ 50/60 Hz.

TABLA DE CONTENIDOS:

A LOS CLIENTES:....3
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:....3
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO....4
DESCRIPCIÓN DEL PANEL Y DE LA PARTE TRASERA....4
IMAGEN DEL SISTEMA DE CONEXIÓN....5
OPERACIONES BASICAS....6
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO....7
GARANTÍA....7

A LOS CLIENTES:

Muchas gracias por haber elegido este set de sistema de bocinas de 2 canales. Para lograr que el aparato funcione de la mejor manera, favor de tomarse su tiempo en una lectura cuidadosa de este manual de instrucciones antes de utilizarlo. Esto le ayudará a conocer cada una de las funciones de mejor manera.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Antes de usar este aparato, favor de leer todas las instrucciones de seguridad y de operación. Favor de seguir todas las instrucciones acerca de las operaciones de seguridad. Conserve estas instrucciones de seguridad y operación para futuras referencias.

1. **Protección de los cables de suministro de energía:** Asegúrese de que los cables de suministro de energía no estén atrapados o presionados con objetos pesados. Preste atención especial al enchufe de energía, los cables de suministro y el enchufe del aparato. NO JALE ni arrastre los cables de suministros de energía.
2. **Ventilación:** Este aparato deberá colocarse en un lugar ventilado. No coloque discos encima ni telas que lo cubran. La distancia entre el aparato y la pared no deberá ser menor a los 10 cm. NO coloque el aparato en la cama, el sofá, la alfombra u otros objetos con superficies similares para que tenga una buena ventilación.
3. **Desarmado de la cubierta:** NO desarme la cubierta. Si alguna persona toca los componentes internos puede recibir una descarga eléctrica.
4. **Olor inusual:** Cuando descubra un olor inusual o de humo, corte el suministro de energía inmediatamente y retire el enchufe de la toma de corriente. Contacte al Proveedor del equipo o al centro de reparación más cercano.
5. **Atención:** Este aparato usa suministro de energía de 110/220 V/ 50/60 Hz de corriente alterna.
6. Está **prohibido** colocar objetos llenos de agua sobre la unidad: Evite la entrada de agua a la unidad para evitar accidentes.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

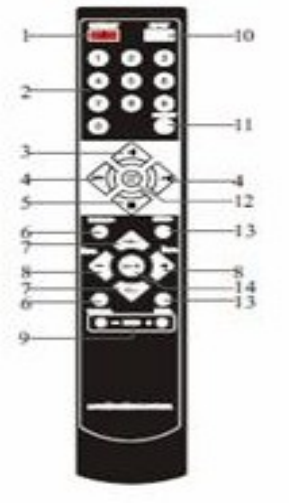

1. Modo de espera
2. Botón numérico (elija el número de la canción que desea escuchar)
3. Reproducción/ pausa (cambia de reproducción a pausa)
4. Previo/ siguiente
5. Detener
6. Agudos +/- ajuste
7. Volumen +/- ajuste
8. M. VOL +/- ajuste
9. Eco +/- ajuste
10. Botón de la señal de entrada
11. Repetición de reproducción/ Ud. Puede repetir una sola canción
12. USB/ SD
13. Bajo +/- ajuste
14. Mudo/ silencio

AVISO: No debe haber grandes obstáculos entre el control remoto y la unidad.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL Y DE LA PARTE TRASERA.

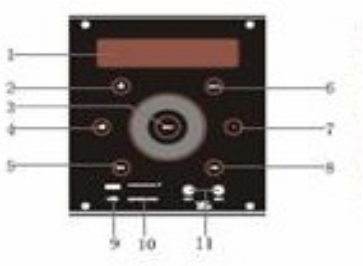

1. Pantalla de luz
2. Modo de espera

3. Botón táctil del Menú
4. Reproducción/ pausa (cambia de reproducción/ pausa)
5. Anterior
6. Selección de señal de entrada
7. Detener
8. Siguiente
9. Conector de USB
10. Tarjeta SD
11. Micrófono 1/ Micrófono 2

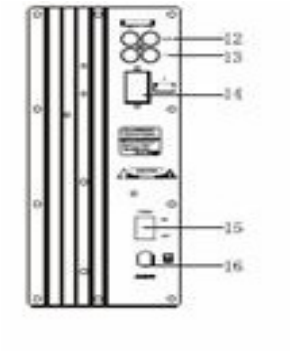

12. Entrada AUX izquierda/ derecha
13. Entrada de T. V. izquierda/ derecha
14. Salida izquierda de la bocina
15. Interruptor de encendido
16. Cable de energía

IMAGEN DEL SISTEMA DE CONEXIÓN

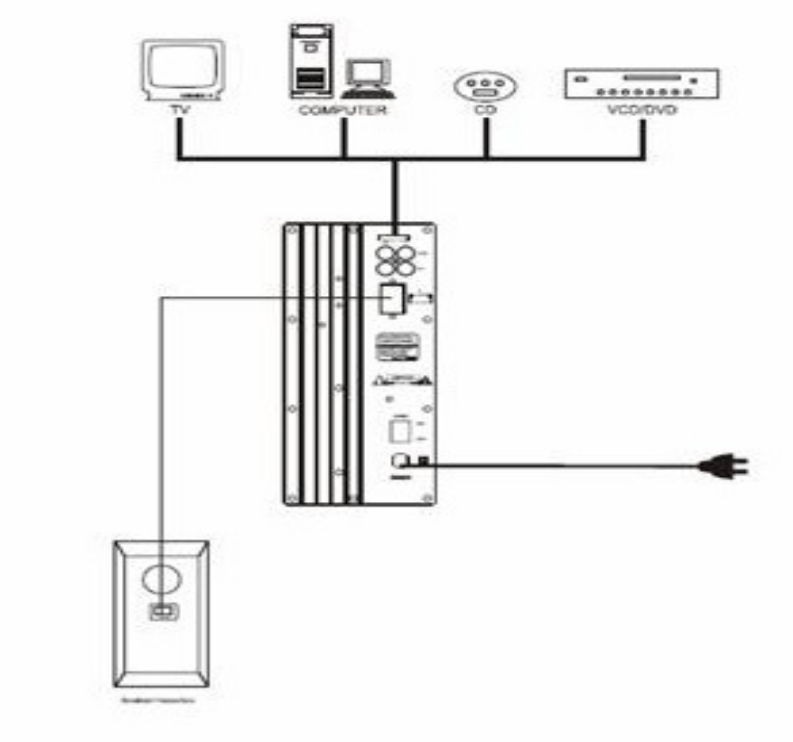

OPERACIONES BASICAS

Asegúrese de que los cables de entrada y salida estén bien conectados, encienda el interruptor de encendido en el panel trasero “ENCENDIDO/ APAGADO” en este momento este sistema de audio puede llevar a cabo las siguientes funciones:

1. Selección de la señal de entrada

Presione ENTRADA en el panel/ control remoto, elija las fuentes AUX, TV, USB/SD de acuerdo al panel.

2. Selección del menú

Presione menú en el panel, elija AGUDOS, BAJO, VOLUMEN, M. VOL o ECO para subir o bajar el volumen.

3. Ajuste al volumen principal

Toque el menú en el panel y elija volumen para ajustar el volumen principal o presione VOL +/ - en el control remoto para ajustarlo directamente.

4. Volumen del micrófono

Presione menú en el panel y elija M. VOL (Volumen del micrófono) para ajustar el volumen del micrófono al tocar de manera círcular el panel.

O presione M. VOL. +/ - en el control remoto para ajustar el volumen del karaoke directamente.

5. Ajuste de BAJO/ AGUDOS

Presione el menú en el panel y elija BAJO/ AGUDO para ajustar el volumen presionando el círculo del panel.

6. Eco

Presione el menú en el panel y elija ECO para ajustar el volumen o presione ECO +/ - en el control remoto para lograr el efecto deseado

7. Mudo/ Silencio

Cuando reproduzca en la unidad, habrá silencio si presiona “MUTE” en el control remoto, presione nuevamente para reanudar el sonido.

8. Modo de espera

Presione MODO DE ESPERA en el panel o en el control remoto con la pantalla VFD apagada y se pondrá nuevamente en modo de espera cuando presione MODO DE ESPERA otra vez.

9. Repetir

Reproduce USB, puede repetir una sola pista/ canción.

10. Enchufe MICRÓFONO 1/ MICRÓFONO2

Conecte uno o dos micrófonos al enchufe del micrófono (si quiere conectar 2 micrófonos, es mejor que los dos sean del mismo tipo) y así podrá cantar alegremente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia de salida (RMS) 25W X 2
Frecuencia de respuesta para la Bocina principal: 20Hz-20 KHz.
Fuente de poder: AC 110/ 120V/ 50Hz/60Hz